


# Manual de PC-DMIS Log Viewer

2026.2



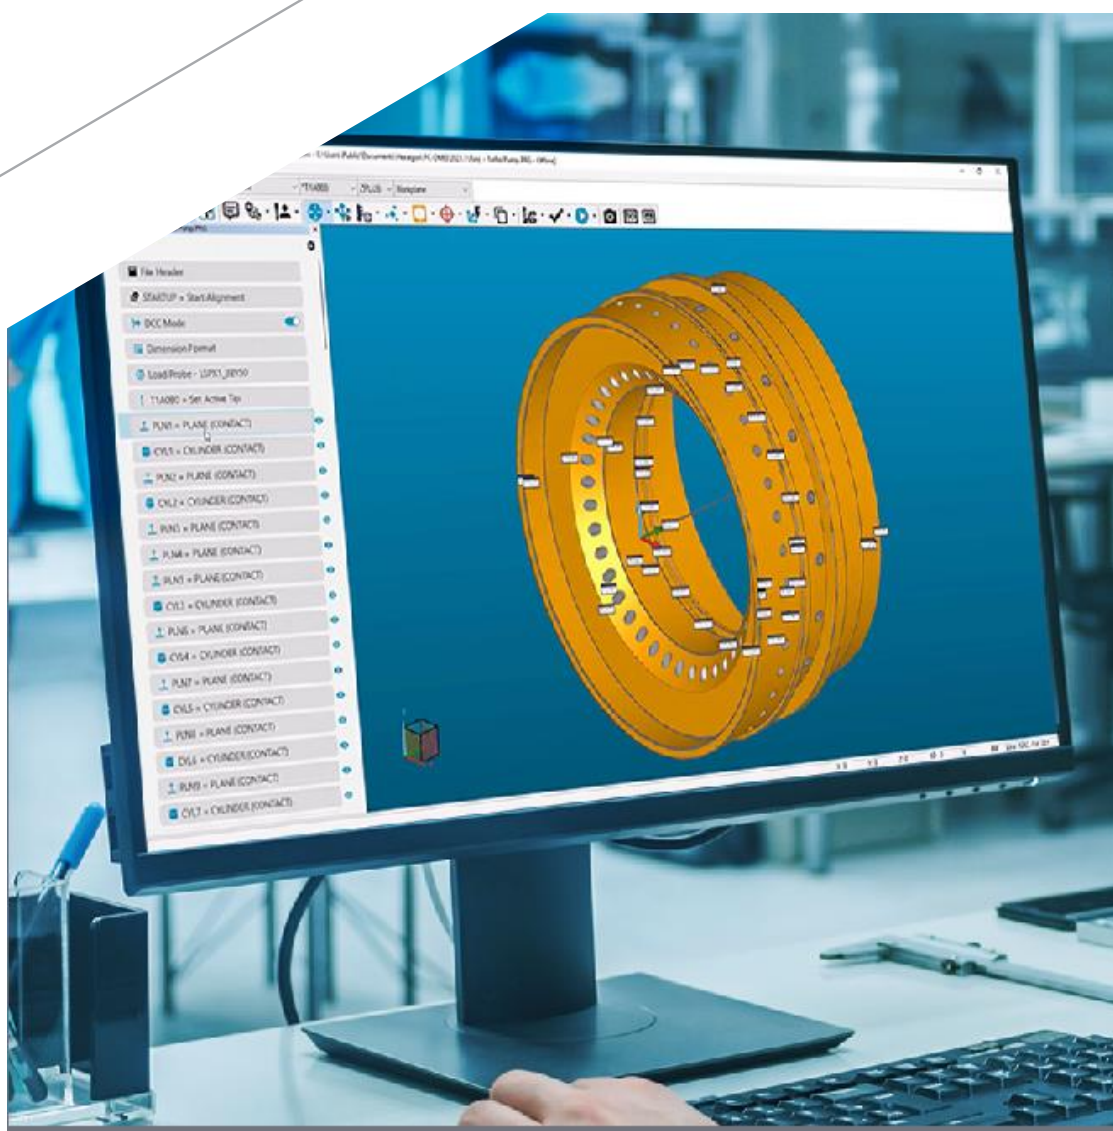

# Copyright y licencias

Esta documentación está protegida por derechos de autor. Para obtener más información, consulte el archivo "[Copyrights, Trademarks, and Legal Information.pdf](#)" que encontrará en la misma carpeta que esta documentación.



# Tabla de contenido

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Log Viewer .....</b>                | <b>7</b>  |
| Pantalla principal de Log Viewer ..... | 7         |
| Monitor de estado de salud .....       | 20        |
| Herramientas avanzadas .....           | 22        |
| Preferencias .....                     | 36        |
| Apéndice A - Menú de la bandeja.....   | 40        |
| <b>Índice .....</b>                    | <b>41</b> |



# Log Viewer

Log Viewer es una aplicación de depuración que se instala con PC-DMIS. Ayuda a los ingenieros y desarrolladores de aplicaciones a recopilar, visualizar y analizar información de diagnóstico de PC-DMIS y otras aplicaciones de Hexagon con fines de resolución de problemas y depuración colaborativa.

Tras instalar PC-DMIS o reiniciar el equipo, Log Viewer se inicia automáticamente y se ejecuta en segundo plano. Su icono aparece en el área de notificación de Windows (bandeja del sistema), donde puede abrir la ventana de Log Viewer, acceder a los valores o iniciar y detener el servicio. Al abrir la ventana de Log Viewer, puede visualizar los mensajes de depuración en tiempo real, monitorizar el uso de los recursos de procesos, capturar los datos de comunicación, crear informes de problemas y analizar los archivos de registro guardados.


La aplicación Log Viewer incluye los módulos siguientes:

- **Log Viewer:** Muestra mensajes de depuración de PC-DMIS y otras aplicaciones de Hexagon en tiempo real. También puede monitorizar el uso de CPU, el uso de memoria, los recuentos de manejadores, los objetos GDI y otra información sobre procesos.
- **Escucha de puertos:** Está a la escucha en un puerto especificado y captura los paquetes de comunicación intercambiados entre el software y los controladores de hardware compatibles.
- **Informe de problemas:** Recopila la información de diagnóstico de PC-DMIS en un solo paquete con fines de resolución de problemas.
- **Log Parser:** Abre los archivos de registro guardados para realizar búsquedas, filtrados y análisis offline.

La documentación describe cómo utilizar la aplicación Log Viewer y sus herramientas para localizar, visualizar y analizar la información de diagnóstico.

## Pantalla principal de Log Viewer

La pantalla principal de Log Viewer consta de estas secciones:

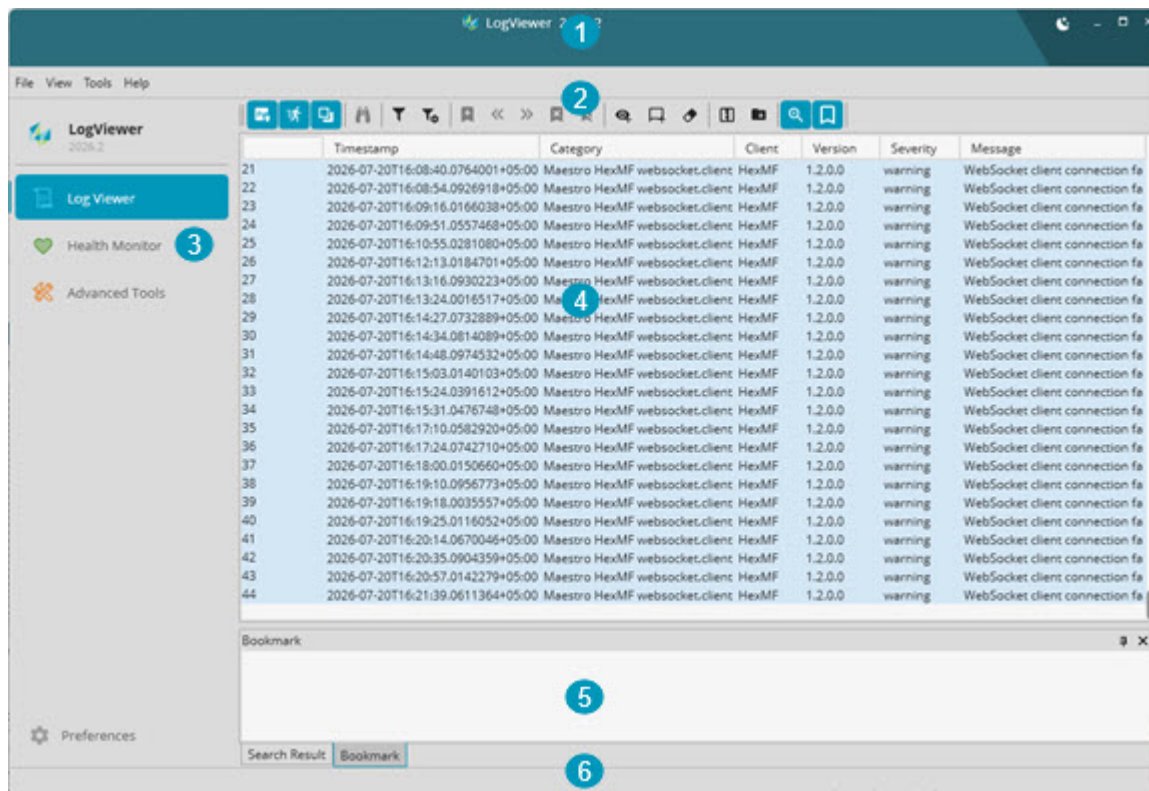


*Pantalla principal de Log Viewer*

1. Área de barra de título
2. Área de menú y barra de herramientas
3. Panel de navegación
4. Área de visualización del registro de mensajes
5. Área de fichas
6. Área de mensajes de estado de Log Viewer

En esta sección de la documentación de Log Viewer se describen las distintas áreas de la pantalla principal de Log Viewer.

## Área de barra de título



*Área de barra de título de Log Viewer*

El nombre y la versión de la aplicación se muestran en el centro de la barra de título.

A la derecha de la barra de título están disponibles estas opciones:

Botón  **Tema:** Haga clic en este botón para cambiar entre los temas Claro y Oscuro.

Botones  **Minimizar**, **Maximizar** y **Cerrar**: Son los botones estándar de Windows que se utilizan para minimizar, maximizar o cerrar la aplicación.

## Área de menú y barra de herramientas




Área de menú y barra de herramientas de Log Viewer

### Área de menú

El menú de Log Viewer consta de estas opciones:

#### Archivo

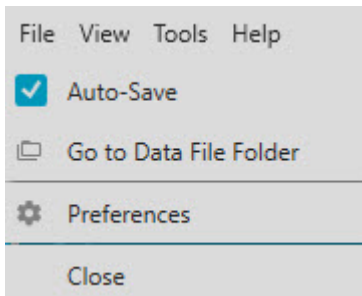

Opciones del menú Archivo

**Guardado automático:** Seleccione esta opción para activar y desactivar la funcionalidad Guardado automático. Si esta opción se establece como activada, Log Viewer guarda los registros de mensajes como archivo .json en esta carpeta:

"C:\Users\<nombre\_usuario>\AppData\Local\Hexagon\LogViewer\_Logs"

A continuación se muestra un ejemplo del formato que Log Viewer usa para los datos de registro de mensajes en el archivo .json.

```
{
  "origin":
  {
    "clientName": "PCD",
    "category": "Metrology",
    "version": "2025.1",
    "tag": "Machine1",
    "timestamp": "2025-01-23T15:01:57.0125178+08:00",
    "severity": "info",
    "message": "Setting active probe from 5ddd6bb8(SMARTSCAN) to 0 (???) on Arm 1, Level 0 modalsettings=32629130 calling_location_flag=1773391\n"
  }
}
```

Los datos tienen un formato por el que los campos "clientName", "category", "version", "tag" y "severity" definen la información que se puede personalizar cuando Log Viewer recibe el mensaje de registro de la aplicación que se está supervisando.

**clientName:** Este campo define el software o el nombre del módulo de la aplicación que Log Viewer supervisa.

**category:** Este campo está compuesto por un rango de clasificación amplio y depende de la aplicación que Log Viewer supervisa.

**version:** Este campo define la versión del software que Log Viewer está supervisando.

**tag:** Este campo define información variada acerca de la aplicación que Log Viewer está supervisando.

**timestamp:** Este campo define la fecha y la hora exacta en que Log Viewer ha recibido el mensaje de la aplicación que se está supervisando.

**severity:** Este campo define información, como puede ser si el mensaje es informativo, una advertencia o un error.


**message:** Este campo define el registro de mensajes sin procesar que Log Viewer ha recibido de la aplicación que se está supervisando.

**Ir a la carpeta de archivos de datos:** Seleccione esta opción para abrir una ventana del Explorador de archivos a fin de acceder a la ubicación de la carpeta que contiene los archivos de registro de Log Viewer.

**Preferencias:** Seleccione esta opción para abrir la página **Preferencias**. Para obtener información detallada sobre la página **Preferencias**, consulte el tema "[Preferencias](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

**Cerrar:** Seleccione esta opción para salir de la aplicación Log Viewer.

## Ver

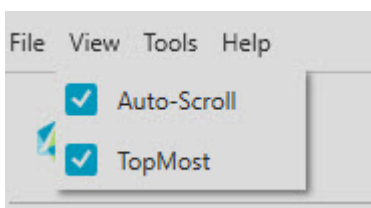


*Opciones del menú Ver*

**Desplazamiento automático:** Al seleccionar esta opción, Log Viewer se desplaza continuamente por la lista de mensajes de registro, de modo que los mensajes de registro más recientes aparecen en la parte superior de la lista.

**Superior:** Al seleccionar esta opción, la ventana de Log Viewer permanece en la parte superior de la vista de la visualización. Esto garantiza que la pantalla de Log Viewer nunca quede oculta tras la ventana de ninguna otra aplicación..

## Herramientas

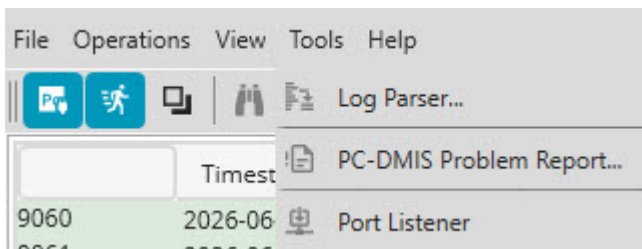


Opciones del menú Herramientas

**Log Parser:** Haga clic en esta opción para ejecutar la herramienta Log Parser. Puede utilizar la herramienta Log Parser para analizar uno o varios archivos de registro de Log Viewer. Hay filtros disponibles que puede utilizar con los mensajes de registro. Eso permite filtrar información innecesaria para descartarla y centrarse solo en los datos que necesita para el análisis. Para obtener información detallada sobre la herramienta Log Parser, consulte el tema "[Log Parser](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

**Informe de problemas de PC-DMIS:** Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo **Informe de problemas de PC-DMIS**. Puede utilizar este cuadro de diálogo para comprimir y guardar los archivos de informe de PC-DMIS seleccionados para futuros análisis. Para obtener información detallada sobre la herramienta Informe de problemas de PC-DMIS, consulte el tema "[Informe de problemas de PC-DMIS](#)" en la documentación de Log Viewer.

**Escucha de puertos:** Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo **Escucha de puertos**. La herramienta Escucha de puertos es una utilidad que puede utilizar para monitorizar la comunicación entre los controladores de software y hardware en un puerto especificado de una interfaz de red seleccionada. Captura paquetes de comunicación entre los controladores de software y hardware y los añade a Log Viewer como mensajes de registro, lo que permite analizarlos junto con los registros de PC-DMIS. Para obtener información detallada sobre la herramienta Escucha de puertos, consulte el tema "[Escucha de puertos](#)" en la documentación de Log Viewer.


## Ayuda

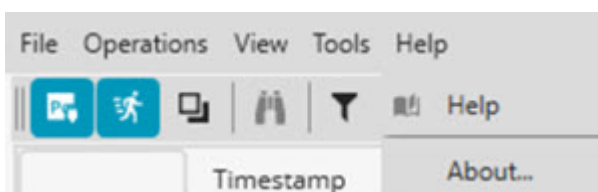

Opciones del menú Ayuda

**Ayuda:** Haga clic en esta opción para abrir la documentación de ayuda.

**Acerca de:** Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo **Acerca de**.

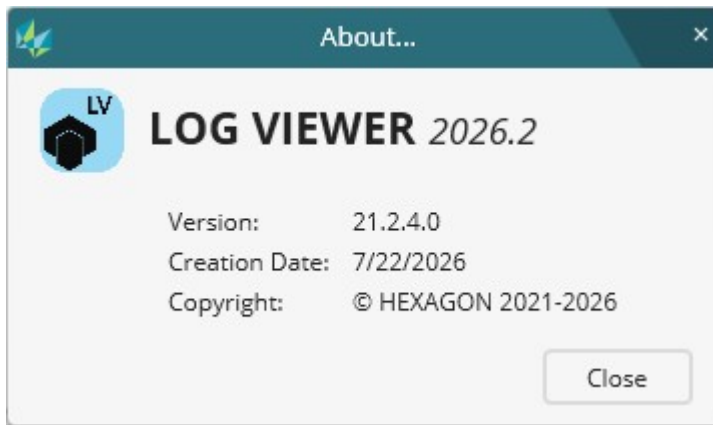

## Área Barra de herramientas

La barra de herramientas de Log Viewer consta de estas opciones:



Botón **Conectar/Desconectar**: Haga clic en este botón para activar  y desactivar



el registro de mensajes de Log Viewer en tiempo real. Cuando Log Viewer está conectado y muestra los registros de mensajes en tiempo real, esta opción se muestra como **Desconectar**. Cuando Log Viewer no está conectado, esta opción se muestra como **Conectar**.




Botón **Desplazamiento automático**: Haga clic en este botón para activar el desplazamiento automático . Esto permite a Log Viewer desplazarse continuamente por la lista de mensajes de registro, de modo que los mensajes de registro más recientes se muestren en la parte superior de la lista.



Botón **Superior**: Haga clic en este botón para activar la funcionalidad **Superior** . Al activar esta función, la ventana de Log Viewer permanece en la parte superior de la vista de pantalla. Esto garantiza que la pantalla de Log Viewer nunca quede oculta tras la ventana de ninguna otra aplicación..



Botón **Buscar**: Esta opción solo funciona cuando se está desconectado y ya no se están recopilando mensajes. Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo **Buscar**.

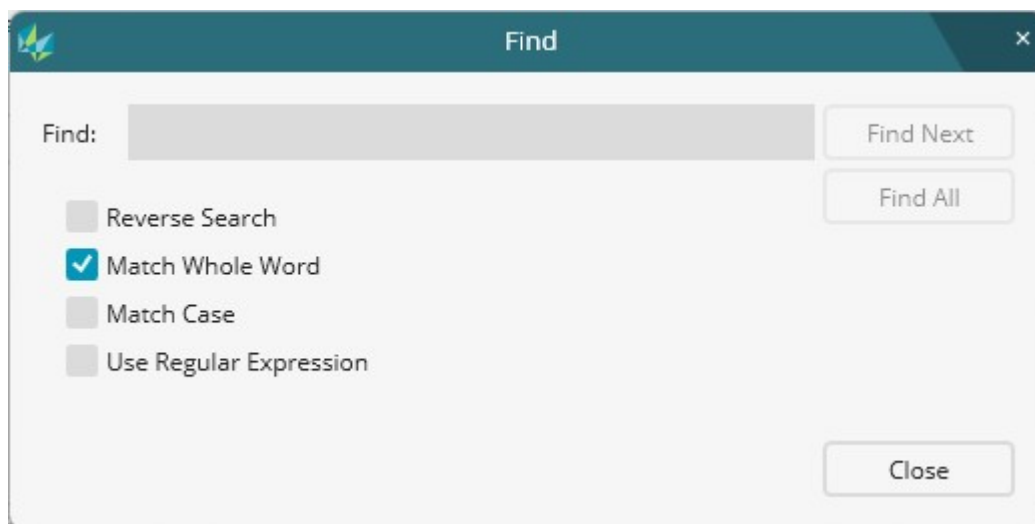

Escriba la cadena de texto que desee y Log Viewer buscará todos los mensajes de registro. Log Viewer muestra todos los mensajes que tienen cadenas de texto que coinciden con los criterios de búsqueda en la ficha **Resultado de la búsqueda** del área de fichas.

Haga clic en la opción **Buscar siguiente** para que se muestre individualmente cada mensaje de registro que coincida con la cadena de texto que ha introducido.

Haga clic en el botón **Buscar todos** para mostrar todos los mensajes que contengan la cadena de texto coincidente.

Seleccione cualquiera de las casillas para afinar o mejorar su búsqueda.




Botón **Filtro**: Haga clic en este botón para activar la función Filtro . Cuando se activa esta función, Log Viewer solo muestra los mensajes de registro que incluyen o excluyen las cadenas de texto definidas en el cuadro de diálogo **Valores de filtro**.



El filtrado afecta solo a los mensajes que se muestran en Log Viewer. La aplicación siempre guarda todos los datos de registro en el archivo de registro.



Botón **Valores de filtro**: Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo **Valores de filtro**.

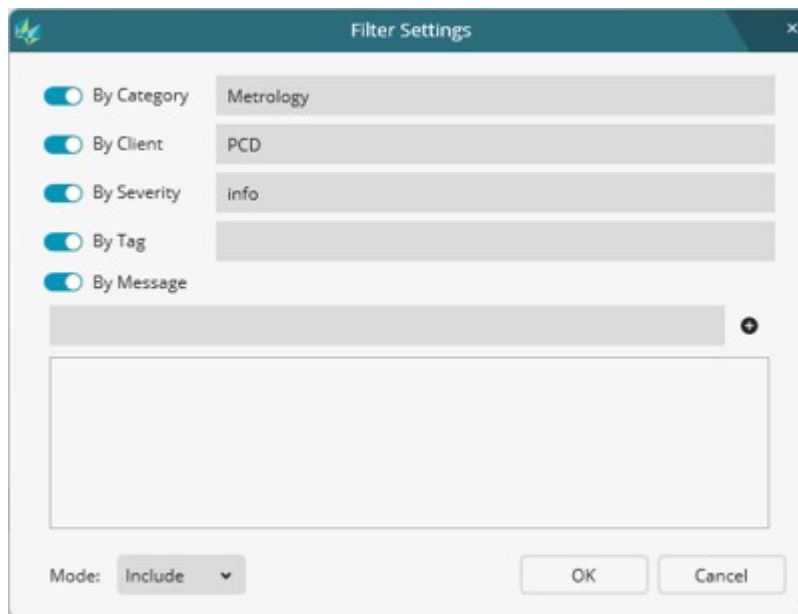

Para utilizar este diálogo, haga lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo **Valores de filtro**, haga clic en los tipos de filtro que desee activar.
2. Una vez activada una opción de filtro, escriba la cadena de texto por la que desee filtrar en la casilla correspondiente al tipo de filtro.
3. Para el tipo de filtro **Por mensaje**, escriba la cadena de texto por la que desee filtrar y haga clic en el botón **Añadir**  para añadirla al área de lista de filtros. Puede escribir tantas cadenas de texto como desee.
4. Seleccione la opción **Incluir** o **Excluir** en la lista **Modo** para mostrar todos los mensajes de registro que tienen o no tienen las cadenas de texto con la condición de filtrado.
5. Haga clic en **Aceptar** para activar los valores de filtro o en **Cancelar** para cerrar el cuadro de diálogo sin activar los valores de filtro.

Debe hacer clic en el botón **Filtro** para que el filtrado de mensajes de registro funcione.



**Botón Establecer marcador:** Esta opción solo funciona cuando se está desconectado y ya no se están recopilando mensajes. Para establecer un marcador en un mensaje de registro, seleccione la fila que desee marcar y, a continuación, haga clic en este botón. Log Viewer le indica las filas que ha marcado con un símbolo de marcador amarillo al principio de la fila y resalta la fila marcada.

Log Viewer mostrará los mensajes que marque en la ficha **Marcador** del área de fichas.

En este ejemplo puede ver que la línea 731 está marcada:

[illegible]

« Botón **Ir al marcador anterior**: Esta opción solo funciona cuando se está desconectado y ya no se están recopilando mensajes. Haga clic en este botón para saltar al mensaje de registro marcado anterior.



» Botón **Ir al marcador siguiente**: Esta opción solo funciona cuando se está desconectado y ya no se están recopilando mensajes. Haga clic en este botón para saltar al siguiente mensaje de registro marcado.




 Botón **Eliminar marcador**: Esta opción solo funciona cuando se está desconectado y ya no se están recopilando registros de mensajes. Haga clic en este botón para eliminar el marcador del mensaje de registro marcado seleccionado actualmente. Esta acción es permanente.



 Botón **Eliminar todos los marcadores**: Esta opción solo funciona cuando se está desconectado y ya no se están recopilando registros de mensajes. Haga clic en este botón para eliminar los marcadores en la lista actual de mensajes de registro. Esta acción es permanente.



 Botón **Añadir observación**: Haga clic en este botón para que se muestre el cuadro de diálogo **Inspección**.

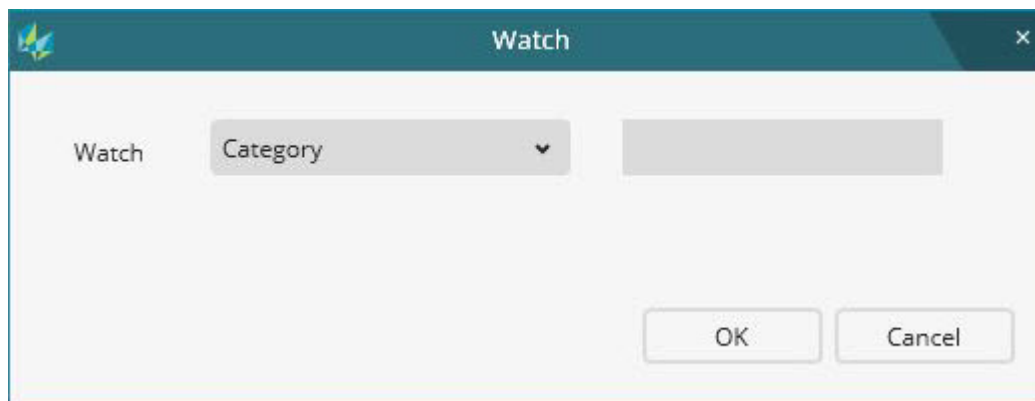

### Cuadro de diálogo Inspección

Puede utilizar el cuadro de diálogo **Añadir observación** para que se muestre el registro del cliente especificado, la marca u otra condición.

Para ello siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Inspección**  en la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo **Inspección**.

2. En el cuadro de diálogo, seleccione una categoría en la lista. Las opciones son:


- **Categoría:** Escriba el nombre de la categoría asociada con el archivo de registro que desee observar.
- **Cliente:** Escriba el nombre del cliente asociado con el archivo de registro que desee observar.
- **Marca:** Escriba el nombre de la marca asociada con el archivo de registro que desee observar.
- **Versión:** Escriba el nombre de la versión asociada con el archivo de registro que desee observar.
- **Gravedad:** Escriba el nombre de la gravedad asociada con el archivo de registro que desee observar.

3. Escriba la descripción de la opción **Inspección** seleccionada.




Puede encontrar la descripción en la columna correspondiente del área de **visualización del registro de mensajes** de Log Viewer.

4. Haga clic en el botón **Aceptar** para crear una ficha **Inspección** en la parte inferior de la pantalla de Log Viewer con el nombre y la descripción de la categoría. Puede crear hasta cinco fichas **Inspección**.

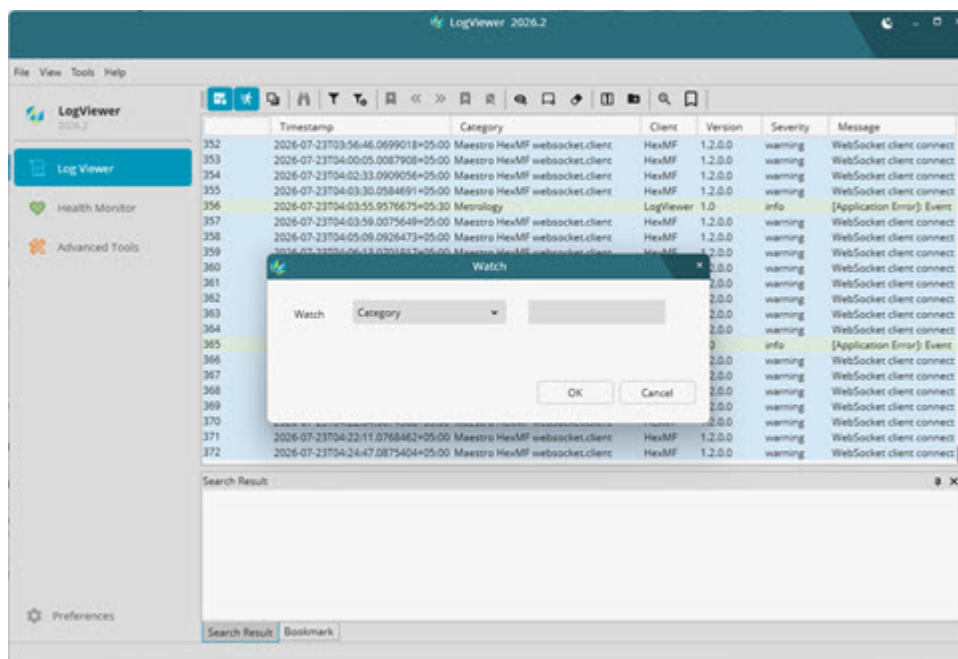


**Botón Insertar un mensaje definido por el usuario:** Haga clic en este botón para insertar un mensaje en cualquier mensaje de registro. Para ello:

1. Seleccione el mensaje de registro en el que desee añadir un mensaje definido por el usuario y, a continuación, haga clic en el botón **Insertar un mensaje definido por el usuario**. Se abre el cuadro de diálogo **Insertar un mensaje definido por el usuario**.

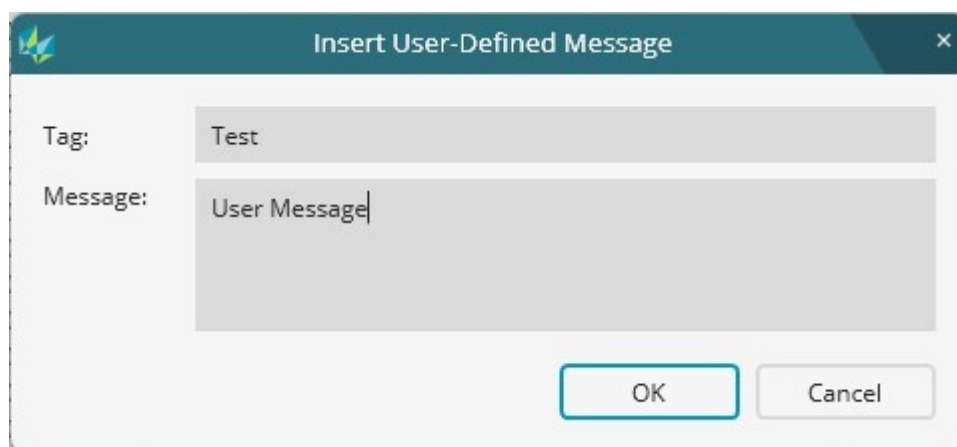

2. Escriba un nombre de marca para el mensaje en el cuadro **Marca**.
3. Escriba el mensaje en el cuadro **Mensaje**.
4. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar el mensaje. El mensaje se muestra ahora en la columna **Mensaje** del área de visualización de registro de mensajes correspondiente al mensaje seleccionado.

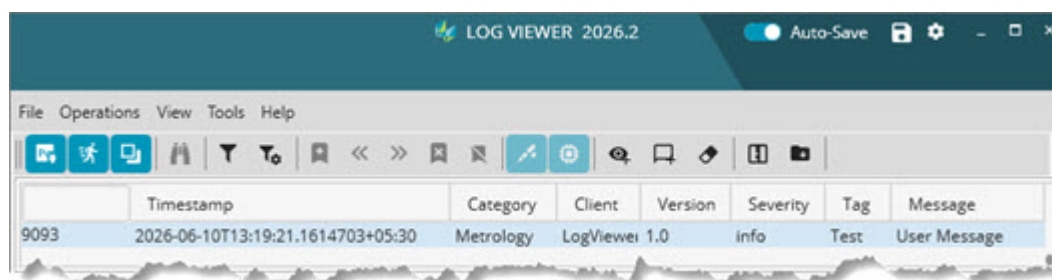

Botón **Borrar**: Haga clic en este botón para borrar permanentemente todos los mensajes de Log Viewer del área de visualización de registro de mensajes.



Botón **Comprimir archivos de registro**: Haga clic en este botón para comprimir y guardar todos los archivos de registro del día actual. También puede acceder a él desde el menú de la bandeja de Windows. Para obtener información detallada, consulte el tema "[Apéndice A - Menú de la bandeja](#)" en la documentación Log Viewer. También puede acceder a esta funcionalidad desde la página **Herramientas avanzadas**. Para obtener información detallada, consulte "[Comprimir archivos de registro](#)" en la documentación de Log Viewer.



Botón **Ir a la carpeta de archivos de datos**: Haga clic en este botón para abrir una ventana del Explorador de archivos a fin de acceder a la ubicación de la carpeta que contiene los archivos de registro de Log Viewer.




Botón **Mostrar ventana de resultados de búsqueda**: Seleccione esta opción para mostrar u ocultar la ventana **Resultado de la búsqueda** en el área de fichas.



Botón **Mostrar ventana de marcadores**: Seleccione esta opción para mostrar u ocultar la ventana **Marcadores** en el área de fichas.

## Panel de navegación

Utilice el panel de navegación para acceder a las páginas y herramientas de Log Viewer.

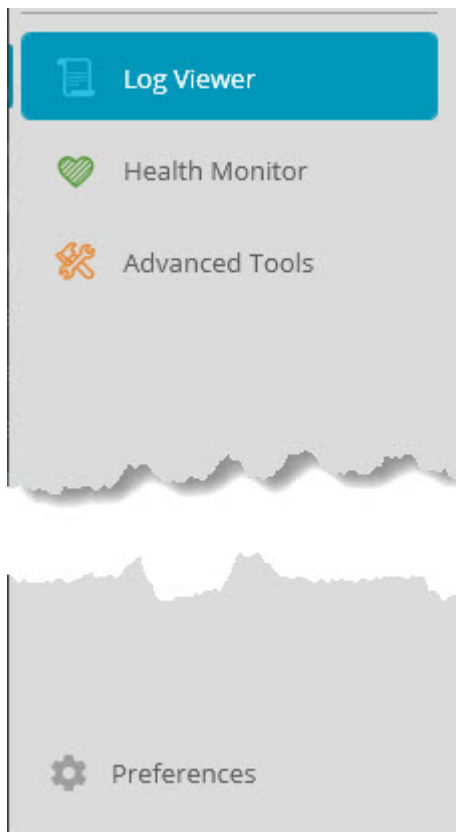

El panel de navegación proporciona acceso a las páginas siguientes:

- **Log Viewer**: Muestra mensajes de depuración en tiempo real e información de procesos.
- **Monitor de estado de salud**: Monitoriza el uso de CPU, el uso de memoria, los recuentos de manejadores, los objetos GDI y otra información sobre procesos.
- **Herramientas avanzadas**: Proporciona acceso a la exportación de lotes, las estadísticas de registro, la escucha de puertos, el informe de problemas y a Log Parser.
- **Preferencias**: Configura los valores de la aplicación, incluidos el aspecto, el comportamiento de arranque, los valores de conexión y las opciones de registro.

## Área de visualización del registro de mensajes

El área de visualización del registro de mensajes muestra la lista de mensajes de registro.

|    | Timestamp                         | Category  | Client | Version | Severity | Message                                                   |
|----|-----------------------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 61 | 2026-06-10T19:51:09.0587680+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | Setting up flags for jump in execution to obj=a86efb58, i |
| 62 | 2026-06-10T19:51:09.0587838+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | EXECLIST:CONSTRUCTOR4 current=86438d30 learn=735          |
| 63 | 2026-06-10T19:51:09.0587859+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | EXECLIST:execute_mode=2 already_executing=0 in_com        |
| 64 | 2026-06-10T19:51:09.0587875+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | update_global_parameters during execute mode 0 type:      |
| 65 | 2026-06-10T19:51:09.0587887+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | update_global_parameters during execute mode a86efb       |
| 66 | 2026-06-10T19:51:09.0587900+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | CGlobalAutomationInfo::SetFlag: flag = 1; m_iAutomate     |
| 67 | 2026-06-10T19:51:09.0587909+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | Enter InAutomation: in_data = 1; previous data =0         |
| 68 | 2026-06-10T19:51:09.0587918+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | CGlobalAutomationInfo::SetData: Data = 0; m_iAutomat      |
| 69 | 2026-06-10T19:51:09.0587926+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | Exit InAutomation: restoring data =0                      |
| 70 | 2026-06-10T19:51:09.0587935+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | MSDEBUG:SetFeature=a86efb58, id=CYL1, Arm=1, armM         |
| 71 | 2026-06-10T19:51:09.0587964+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | CPCDcommand(T1A0B0)::execute, stepNumber(1), mod          |
| 72 | 2026-06-10T19:51:09.0587987+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | SETACTIV:this=860bc7d0,flagword=0000000000000000          |
| 73 | 2026-06-10T19:51:09.0588058+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | CPCDcommand():execute, stepNumber(1), mode(0), sta        |
| 74 | 2026-06-10T19:51:09.0591230+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | EXECLIST:CONSTRUCTORS current=86438d30 learn=735          |
| 75 | 2026-06-10T19:51:09.0591273+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | EXECLIST: creating path lines                             |
| 76 | 2026-06-10T19:51:09.0593102+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | AUTOMATION: ApplicationObjectEvents::OnUpdateStatu        |
| 77 | 2026-06-10T19:51:09.0593149+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | In CApplicationObjectEvents::FireEventHandler at line 8:  |
| 78 | 2026-06-10T19:51:09.0593162+05:00 | Metrology | PCD    | 2026.2  | info     | AUTOMATION: ApplicationObjectEvents FireEventHandl        |

### Ejemplo del área de visualización del registro de mensajes

Log Viewer actualiza dinámicamente la lista de mensajes en tiempo real conforme va recibiendo nuevos mensajes. Log Viewer inserta un indicador amarillo a la izquierda del mensaje, como puede comprobar en los dos mensajes marcados en la imagen anterior.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la fila de encabezado para ver una lista de las columnas disponibles. Seleccione un casilla para que se muestre una columna en el área de visualización del registro de mensajes o desmárquela para ocultarla. Las columnas disponibles son **Indicador de hora**, **Categoría**, **Cliente**, **Versión**, **Gravedad**, **Marca**, **ID de componente**, **Nombre del archivo de origen** y **Número de línea**.

Puede ajustar el área de visualización para que se desplace automáticamente de manera que siempre se muestren los últimos mensajes. Para obtener información detallada, consulte el tema "[Área de menú y barra de herramientas](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

## Área de fichas

| Bookmark |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 330      | AUTOMATION: ApplicationObjectEvents::OnUpdateStatusMessage - Msg:                |
| 352      | [OverviewImage] updateOverviewImage: source -1 -> 0                              |
| 375      | AUTOMATION: ApplicationObjectEvents FireEventHandler Connection Count: 0         |
| 377      | AUTOMATION: ApplicationObjectEvents::OnSavePartProgram - PartProgram: QF.PRG     |
| 385      | 45                                                                               |
| 418      | AUTOMATION: ApplicationObjectEvents FireEventHandler Connection Count: 0         |
| 439      | MSDEBUG:Settings changed from 78fadcb0 to 0 - Arm1 to Arm-1 UAR=0 Stack = 444451 |

### Ejemplo de área de fichas de Log Viewer

El área de fichas de Log Viewer proporciona las fichas siguientes. Puede hacer clic y arrastrar una ficha para reubicarla en cualquier ubicación dentro o fuera de la ventana de Log Viewer.


**Resultado de la búsqueda:** Haga clic en esta ficha para que se muestren los mensajes de registro que coincidan con los criterios de búsqueda. Para obtener información detallada sobre cómo llevar a cabo una búsqueda en Log Viewer, consulte el tema "[Área de menú y barra de herramientas](#)" de la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

**Marcadores:** Haga clic en esta ficha para ver los mensajes de registro que marque. Para obtener información detallada sobre cómo marcar mensajes de registro, consulte el tema "[Área de menú y barra de herramientas](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

Cada ficha incluye los controles siguientes:

- **Posición de la ventana:** Cambia la posición de la ventana de fichas.
- **Ocultar:** Cierra la ventana de fichas.

## Área de mensajes de estado de Log Viewer




*Área de mensajes de estado de Log Viewer*

El área **Mensaje de estado** de Log Viewer muestra la ruta de archivo donde se guardan los registros automáticamente. El área **Mensaje de estado** se sitúa en la parte inferior de la ventana de Log Viewer.

## Monitor de estado de salud

Seleccione **Monitor de estado de salud** en el panel de navegación para abrir la página Monitor de estado de salud. La página monitoriza en tiempo real las métricas clave de recursos del sistema y procesos correspondientes al proceso observado, que, por omisión, es PCDLRN. Utilice esta información para identificar posibles fugas de memoria, fugas de manejadores, fugas de objetos GDI, anomalías de CPU y problemas similares.

El indicador **Conectado** en la esquina superior izquierda de la página muestra el estado de la conexión de monitorización.

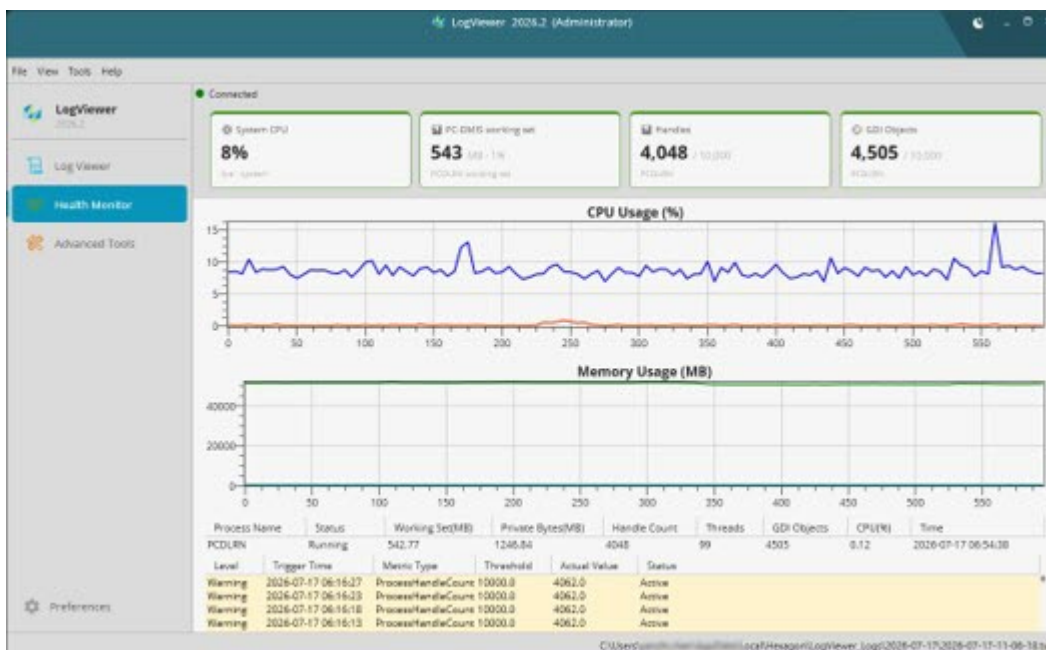

La parte superior de la página muestra cuatro métricas en tiempo real:

**CPU del sistema:** Muestra el uso general de la CPU del sistema.

**Conjunto de trabajo de PC-DMIS:** Muestra el uso de la memoria de conjunto de trabajo de PC-DMIS.

**Manejadores:** Muestra el recuento de manejadores y su umbral superior configurado.

**Objetos GDI:** Muestra el recuento de objetos GDI y su umbral superior configurado.

La página también muestra las gráficas en tiempo real siguientes:

**Uso de CPU (%):** Traza el uso de CPU correspondiente al proceso observado y al sistema a lo largo del tiempo.

**Uso de memoria (MB):** Traza el uso de memoria correspondiente al proceso observado a lo largo del tiempo.

Las gráficas se actualizan continuamente y se desplazan a lo largo del eje temporal, lo cual ayuda a identificar las tendencias y los picos en las métricas.


En la tabla siguiente la gráfica muestra una captura de pantalla del proceso observado y su uso de recursos actual.

| Process Name | Status  | Working Set(M | Private Bytes(MB | Handle Cc | Threads | GDI Objects | CPU(%) | Time                |
|--------------|---------|---------------|------------------|-----------|---------|-------------|--------|---------------------|
| PCDLRN       | Running | 328.27        | 880.61           | 2812      | 101     | 0           | 0.10   | 2026-07-20 07:08:27 |

Al final de la página, la lista de alertas muestra las alertas generadas cuando una métrica supera su umbral configurado. Cada alerta incluye el nivel, la hora de activación, el tipo de métrica, el umbral, el valor real y el estado.

| Level    | Trigger Time        | Metric Type        | Threshold | Actual Value | Status    |
|----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| Advisory | 2026-07-20 06:55:07 | MemoryUsage        | 70.0      | 70.4         | Recovered |
| Advisory | 2026-07-20 06:53:22 | MemoryUsage        | 70.0      | 70.3         | Recovered |
| Warning  | 2026-07-20 06:36:52 | ProcessHandleCount | 10000.0   | 2810.0       | Active    |
| Warning  | 2026-07-20 06:36:47 | ProcessHandleCount | 10000.0   | 2810.0       | Active    |

## Herramientas avanzadas

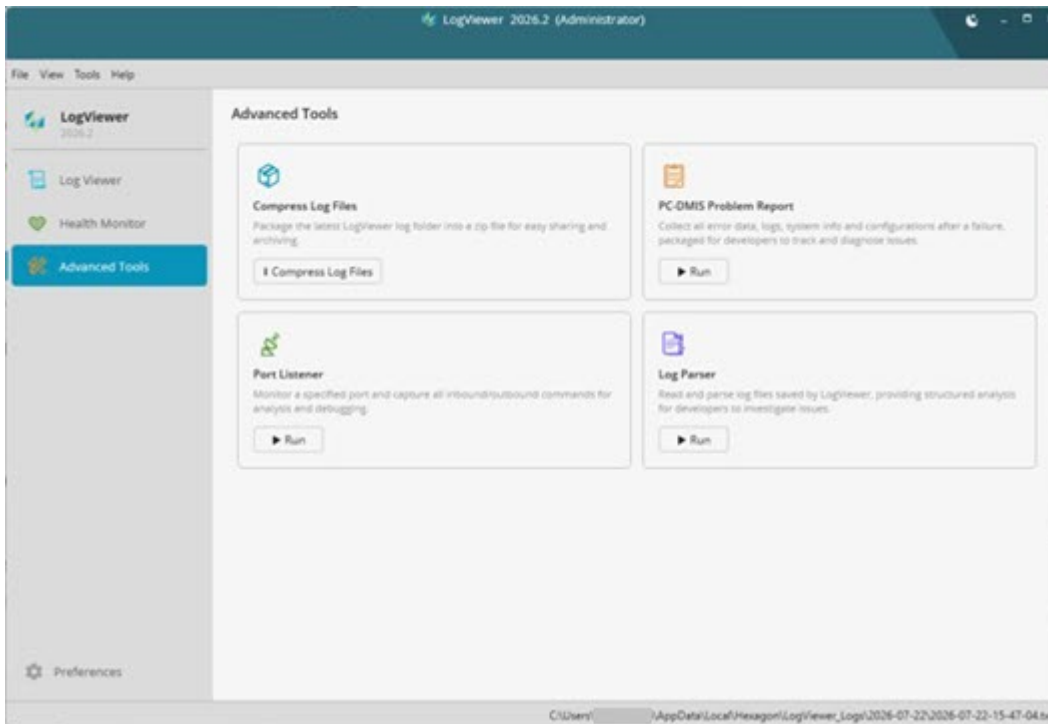

Seleccione **Herramientas avanzadas** en el panel de navegación para abrir la página **Herramientas avanzadas**. La página proporciona acceso a las herramientas siguientes para desarrolladores y personal de asistencia técnica. Cada herramienta incluye una breve descripción y un botón para iniciar la herramienta.

- [Comprimir archivos de registro](#)
- [Informe de problemas de PC-DMIS](#)
- [Escucha de puertos](#)
- [Log Parser](#)

## Comprimir archivos de registro

La herramienta Comprimir archivos de registro permite empaquetar la carpeta más reciente de registros de Log Viewer en un archivo ZIP con el fin de facilitar su uso compartido y archivo.

Para comprimir los archivos de registro, seleccione **Comprimir archivos de registro** en **Comprimir archivos de registro** en la página **Herramientas avanzadas**. También puede


seleccionar el botón **Comprimir archivos de registro** (  ) en la barra de herramientas de Log Viewer.

## Log Parser

Log Parser es una herramienta que los desarrolladores pueden utilizar para analizar uno o varios archivos de registro creados por Log Viewer. Puede aplicar filtros para eliminar información no deseada y retener solo los datos que desea utilizar en el análisis. Log Parser admite el filtrado Buscar, Buscar todos y Marcadores.

Para iniciar la herramienta Log Parser, haga clic en **Herramientas | Log Parser** en el menú de Log Viewer o seleccione **Ejecutar en Log Parser** en la página **Herramientas avanzadas**.

### Pantalla principal de Log Parser

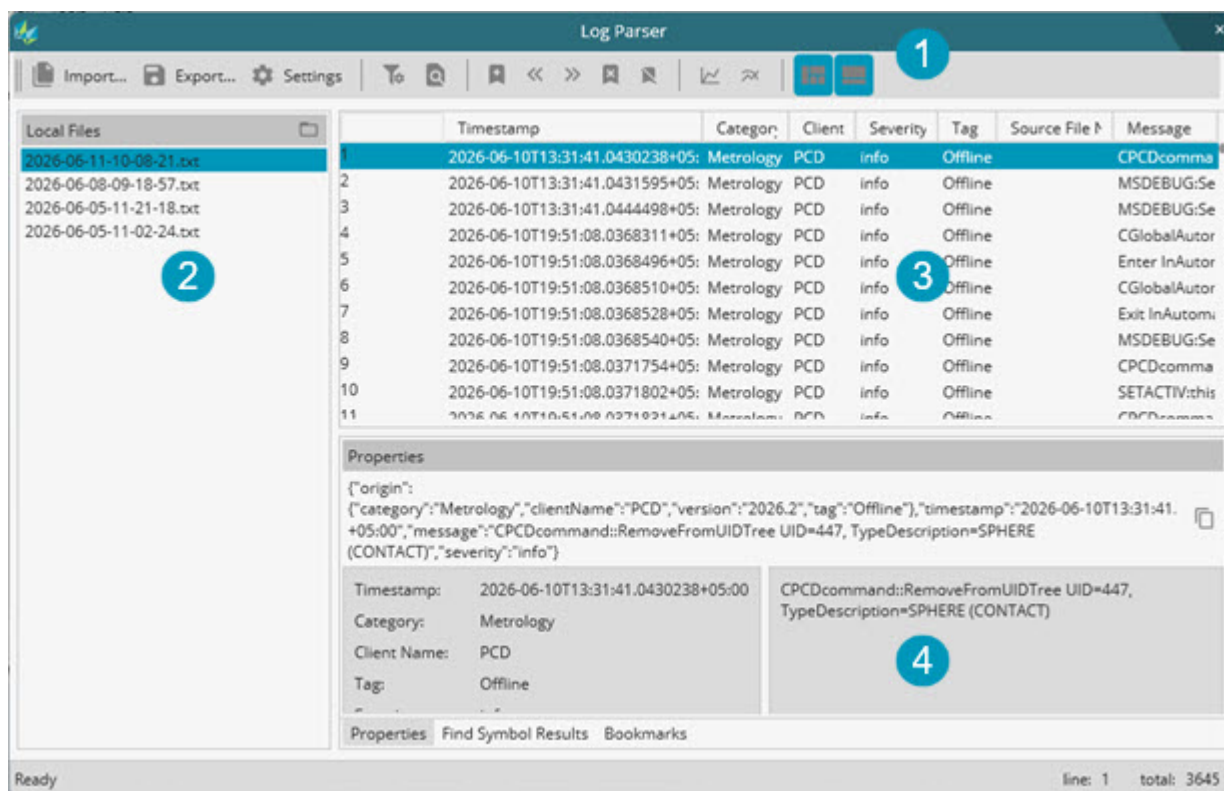


Pantalla principal de Log Parser

1. Área de **barra de título y barra de herramientas de Log Parser**: Esta área contiene la barra de título de Log Parser y diversas opciones de barra de herramientas. Para obtener información detallada sobre las distintas opciones de barra de herramientas de Log Parser, consulte el tema "[Opciones de barra de herramientas de Log Parser](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.
2. Panel de **listado de archivos locales**: Este panel muestra todos los archivos de registro que la herramienta Log Parser ha encontrado en la carpeta por omisión.

Para obtener información detallada, consulte el tema "[Panel de listado de archivos locales](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.


3. Área de **vista de archivos de registro**: Esta área muestra los detalles de todos los archivos de registro que la herramienta Log Parser ha encontrado en la carpeta de registro por omisión.
4. Área de **ficha de Log Parser**: Esta área muestra las distintas fichas asociadas con los mensajes de registro. Para obtener información detallada, consulte el "[área de fichas de Log Parser](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

## Opciones de barra de herramientas de Log Parser




La herramienta Log Parser tiene estas opciones de barra de herramientas:

1. Botón **Importar**: Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo **Abrir**, que puede utilizar para importar archivos de registro en Log Parser.
2. Botón **Exportar**: Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo **Guardar como**, que puede utilizar para exportar archivos de registro.
3. Botón **Valores**: Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo **Valores** de Log Parser.

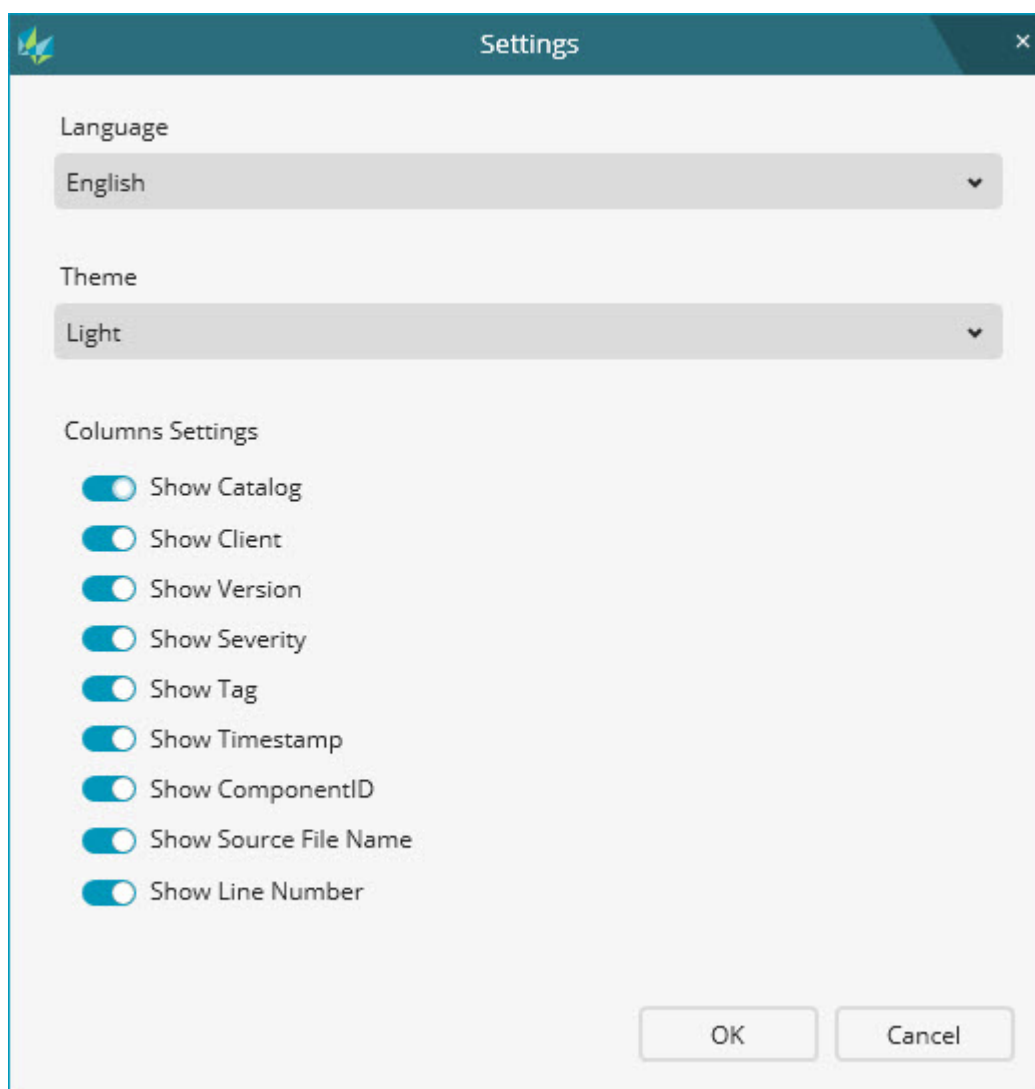

En el cuadro de diálogo **Valores** de Log Parser puede:

- Utilizar la lista **Idioma** para cambiar el idioma de la herramienta.
  - Utilizar la lista **Tema** para cambiar el tema de la herramienta del modo **Claro** a **Oscuro**.
  - Utilizar el área **Valores de columnas** para alternar los botones a fin de mostrar u ocultar las diversas columnas de mensajes de registro.
4. Botón **Filtro**: Haga clic en este botón para activar el filtro de Log Parser y que se muestren las opciones de filtro.

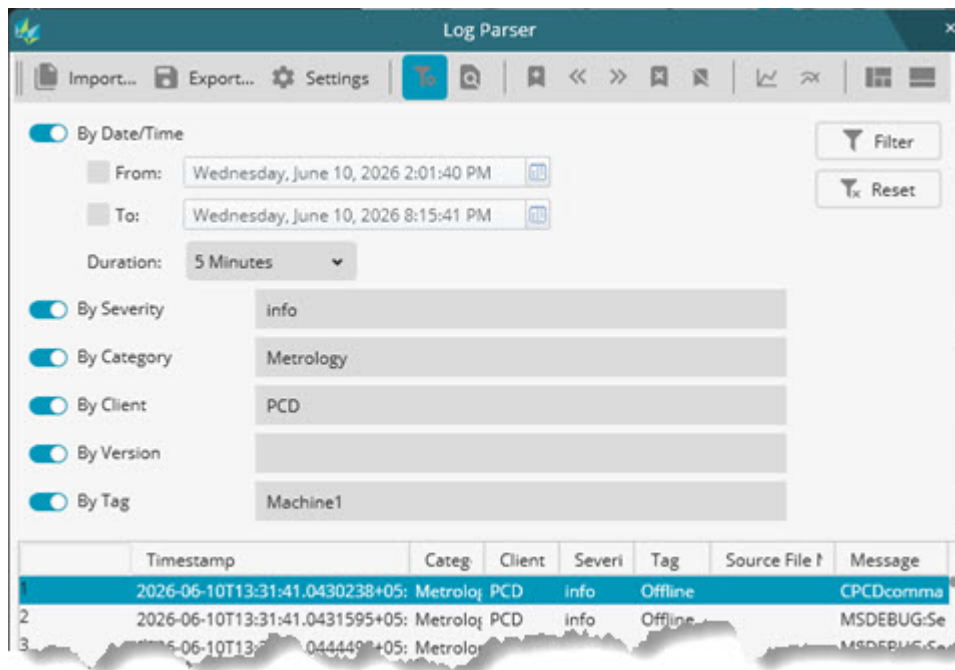


Haga clic en cualquiera de los botones alternadores de filtro y, a continuación, haga clic en el botón **Filtro** situado a la derecha de las opciones para activar los filtros seleccionados. Verá que todos los mensajes de registro del área de **vista de archivos de registro** ahora se filtran según las opciones de filtro seleccionadas.

Para el filtro **Por fecha/hora**, puede elegir establecer el inicio y el final de un intervalo de fecha/hora con las opciones **Desde** y **Hasta**. Seleccione la casilla correspondiente y haga clic en los cuadros Fecha/hora para establecer sus valores.

Si opta por no utilizar las opciones Desde y Hasta, la opción Duración está disponible por omisión y está establecida en 5 minutos. Esto significa que Log Parser únicamente filtra los mensajes de registro para el valor de Duración. Por ejemplo, si deja el valor por omisión de 5 minutos, solo se conservan los mensajes de los últimos cinco minutos.


Haga clic en el botón **Restablecer** para desactivar todos los filtros.

5. Botón **Buscar**: Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo **Buscar**. Al igual que en la opción Buscar de Log Viewer, introduzca la cadena de texto que desee y Log Parser buscará todos los mensajes de registro. Log Parser solo muestra los mensajes de registro que tengan cadenas de texto que coincidan con los criterios de búsqueda en el área de **vista de archivos de registro**.

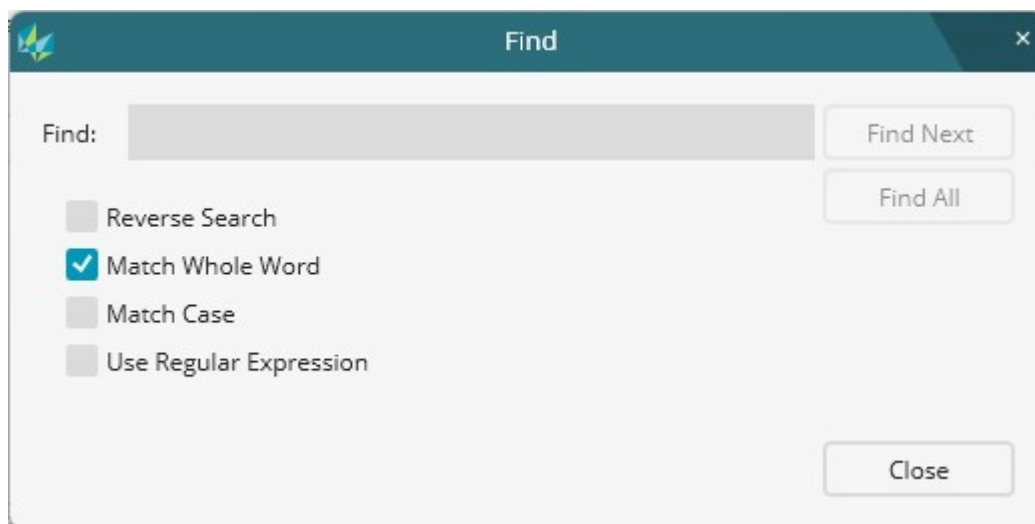

6. Botón **Añadir marcador**: Haga clic en este botón para establecer un marcador en un mensaje de registro seleccionado. Para ello, seleccione la fila que desee marcar y, a continuación, haga clic en este botón. Log Viewer le indica las filas que ha marcado con un símbolo de marcador amarillo al principio de la fila y resalta la fila marcada.
7. Botón **Mover al marcador anterior**: Haga clic en este botón para saltar al mensaje de registro marcado anterior.
8. Botón **Mover al siguiente marcador**: Haga clic en este botón para saltar al siguiente mensaje de registro marcado.
9. Botón **Eliminar marcador**: Haga clic en este botón para eliminar el marcador del mensaje de registro marcado seleccionado actualmente. Esta acción es permanente.
10. Botón **Eliminar todos los marcadores**: Haga clic en este botón para eliminar los marcadores en la lista actual de mensajes de registro. Esta acción es permanente.
11. Botón **Observar objetos GDI**: Haga clic en este botón para que se muestre la ficha **Objeto GDI** en el área de fichas de Log Parser.
12. Botón **Observar uso de memoria**: Haga clic en este botón para que se muestre la ficha **Memoria** en el área de fichas de Log Parser.
13. Botón **Alternar panel izquierdo**: Haga clic en este botón para mostrar u ocultar el panel de lista **Archivos locales**.
14. Botón **Alternar panel inferior**: Haga clic en este botón para mostrar u ocultar el área de fichas de **Log Parser**.

## Panel de listado de archivos locales

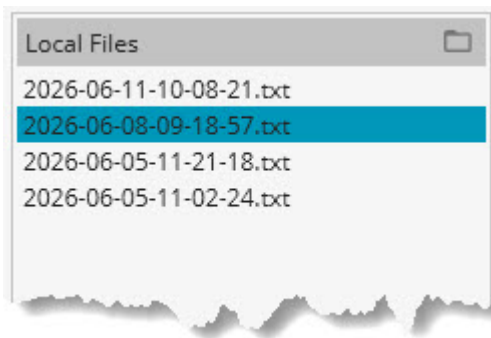

Log Parser lee los archivos de registro que hay en la ubicación de carpeta por omisión "C:\Users\[NombreUsuario]\AppData\Local\Hexagon\LogViewer\_Logs" y los muestra en una lista en este panel. Para abrir un archivo en Log Parser, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione **Importar**. También puede hacer doble clic en un archivo para abrirlo.

Puede hacer clic en el botón **Cambiar carpeta**  para abrir el cuadro de diálogo **Buscar carpeta** que puede utilizar para cambiar la ubicación donde desea que Log Parser busque los archivos de registro.

## Área de fichas de Log Parser

El área de **fichas de Log Parser** proporciona estas opciones de fichas:

Ficha **Propiedades**: Esta ficha muestra las propiedades del archivo de registro seleccionado actualmente.

Ficha **Buscar resultados de símbolo**: Esta ficha muestra los resultados de búsqueda si se hace clic en la opción **Buscar todos** en el cuadro de diálogo **Buscar**. Puede hacer doble clic en un elemento y Log Parser se desplazará hasta el elemento seleccionado y lo resalta en el área de vista de archivos de registro. El botón **Guardar como** en la esquina superior izquierda de la ficha guarda los resultados de la búsqueda en un archivo.

Ficha **Marcadores**: Esta ficha muestra todos los mensajes de registro marcados.

## Escucha de puertos

La herramienta Escucha de puertos es una utilidad que puede utilizar para monitorizar la comunicación entre los controladores de software y hardware en un puerto especificado de una interfaz de red seleccionada. Captura paquetes de comunicación entre los controladores de software y hardware y los añade a Log Viewer como mensajes de registro, lo que permite analizarlos junto con los registros de PC-DMIS.

Haga clic en **Herramientas | Escucha de puertos** en el menú de Log Viewer o seleccione **Ejecutar en Escucha de puertos** en la página **Herramientas avanzadas** para abrir el cuadro de diálogo **Escucha de puertos**.

*Cuadro de diálogo Escucha de puertos - Página principal*

La principal pantalla del cuadro de diálogo tiene estas opciones:

**Dispositivos:** Es una lista de los dispositivos que se encuentran en el sistema. Seleccione el dispositivo que desee que la Escucha de puertos supervise (por ejemplo, el dispositivo de tarjeta de red que se comunica con la CMM).

**Puerto:** Es el puerto que la aplicación utiliza para supervisar el controlador FDC. Por omisión, es el puerto 1234. Puede cambiar la asignación de puerto según sea necesario.

**Categoría:** Es un campo que puede personalizar según sus necesidades.

**Cliente:** Es un campo que puede personalizar según sus necesidades.


**Versión:** Es un campo que puede personalizar según sus necesidades.

**Marca:** Un campo personalizable que se puede utilizar para indicar la dirección de la comunicación de datos. Entrante (<-->) indica que los datos se envían del dispositivo al software y Saliente (-->) indica que los datos se envían del software al dispositivo.

Cuando tenga todos los campos definidos, haga clic en el botón **Iniciar** para empezar a supervisar la comunicación de datos a través del puerto especificado.

Start

Haga clic en el botón **Valores**  para que se muestre la página **Valores**.

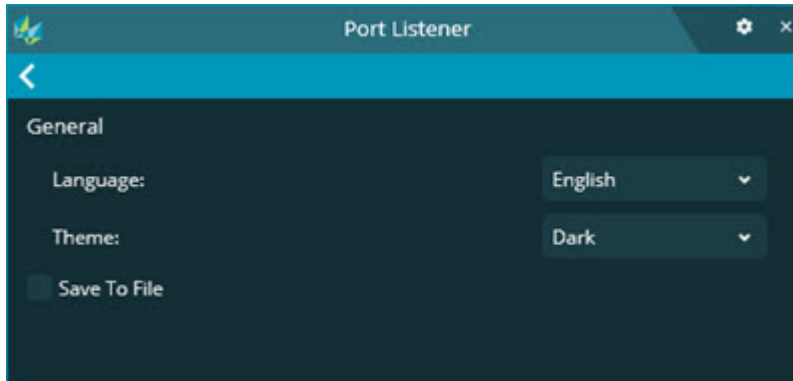


Cuadro Escucha de puertos - Página Valores

La página **Valores** del cuadro de diálogo **Escucha de puertos** tiene estas opciones:

**Idioma:** Esta opción permite cambiar el idioma de la aplicación. Escucha de puertos admite 17 idiomas distintos.

**Tema:** Esta opción permite cambiar entre un tema **Claro** y un tema **Oscuro**. Las imágenes de la herramienta que se muestran en este tema de ayuda utilizan la opción de tema **Oscuro**.

Casilla de verificación **Guardar en archivo:** Seleccione esta casilla de verificación para mostrar estas opciones:

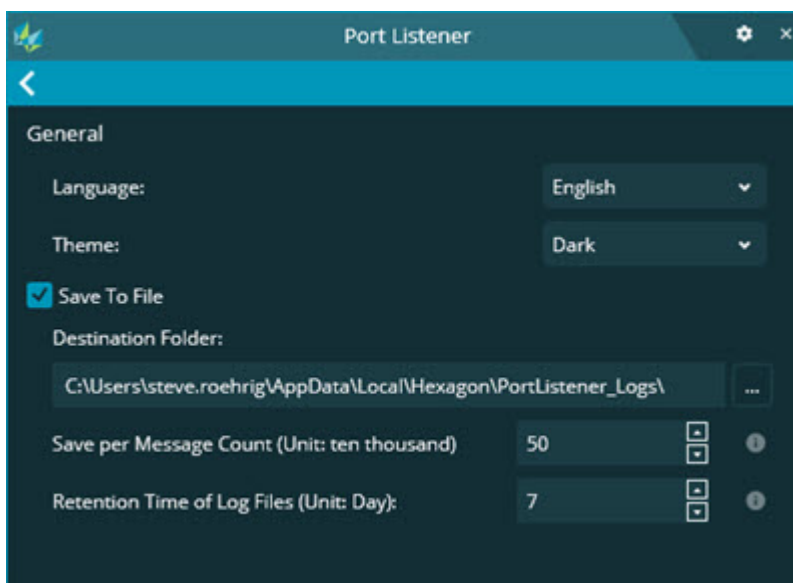

**Carpeta de destino:** Es la ubicación donde Escucha de puertos guarda los archivos de registro .txt. Escucha de puertos guarda los mensajes automáticamente en un archivo de registro .txt según el valor establecido en la opción **Recuento de guardado por mensaje** o cuando la aplicación detiene la

escucha. Puede introducir la ubicación manualmente o utilizar el botón de navegación ... para seleccionar la ubicación.


**Recuento de guardado por mensaje (unidad: diez mil):** Es el número de mensajes que Escucha de puertos guarda en el archivo de registro .txt en unidades de diez mil. El valor por omisión es 50 (500.000 mensajes). Cuando Escucha de puertos alcanza este número de mensajes, guarda los mensajes en un archivo de registro .txt, los borra de la memoria y, a continuación, reinicia el recuento.

**Tiempo de retención de los archivos de registro (unidad: día):** Define el número de días que Escucha de puertos conserva los archivos de registro .txt según el indicador de fecha y hora que tengan asociado. El valor por omisión es 7, valor que puede cambiar según sea necesario. Escucha de puertos suprime automáticamente cualquier archivo de registro .txt con un indicador de fecha/hora anterior al valor definido en este ajuste. Se trata de una supresión permanente y no se puede recuperar.

## Informe de problemas de PC-DMIS

La herramienta Informe de problemas de PC-DMIS es una herramienta que ayuda a recopilar la información de depuración relacionada con PC-DMIS mediante un solo clic después de que se produzca un fallo y la empaquetar en un archivo ZIP para su análisis por parte de los desarrolladores.

Haga clic en **Herramientas | Informe de problemas de PC-DMIS** en el menú de Log Viewer o seleccione **Ejecutar** en **Informe de problemas de PC-DMIS** en la página **Herramientas avanzadas** para abrir el cuadro de diálogo **Informe de problemas de PC-DMIS**.

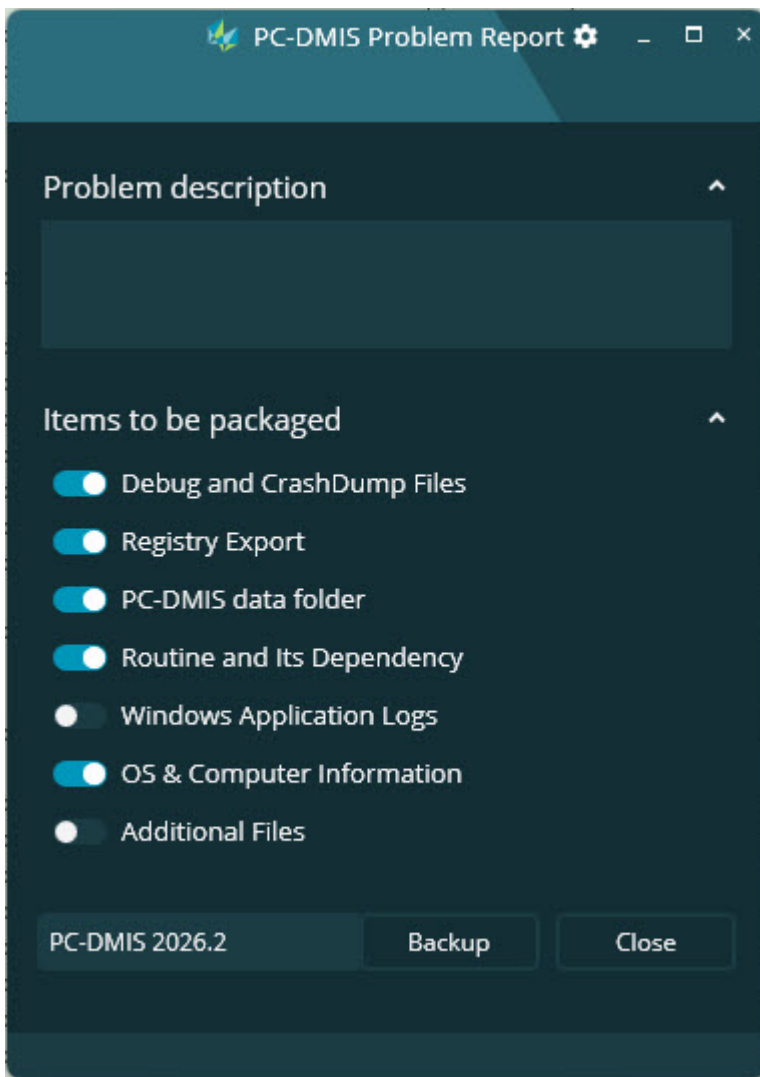


*Cuadro de diálogo Informe de problemas de PC-DMIS*

Puede utilizar este cuadro de diálogo para seleccionar los archivos de informe de PC-DMIS y que Log Viewer cree un archivo zip que contenga los archivos seleccionados. El archivo zip puede enviarse, a continuación, al soporte técnico de Hexagon para ayudar a resolver el problema.

Para utilizar esta herramienta, haga lo siguiente:

1. Escriba una breve descripción del problema o los pasos para recrearlo en el cuadro **Descripción del problema**. Cuando se crea el archivo zip con los archivos, la herramienta añade un archivo de texto al zip que contiene el texto **Descripción del problema**.
2. Haga clic en el botón alternante para activar o desactivar cada tipo de archivo de informe que desee incluir o excluir del archivo zip. Salvo la opción **Archivos adicionales**, todas las opciones están activadas por omisión.
3. El botón alternante **Archivos adicionales** está desactivado por omisión. Si desea incluir otros archivos, como los archivos de configuración de la aplicación o archivos

de imagen o de vídeo, establezca este botón alternante como activado para que se muestre el cuadro de lista **Archivos adicionales**.

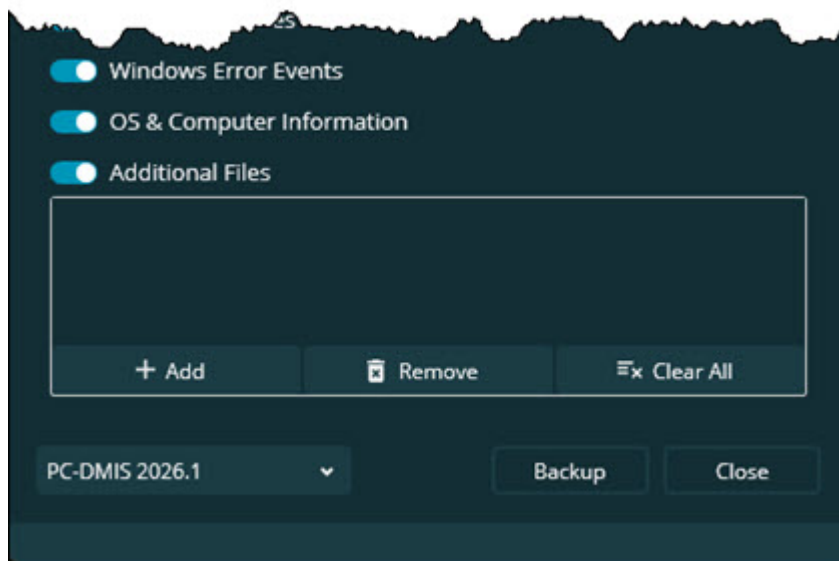



Para añadir archivos a la lista, haga clic en el botón **Añadir** para que se muestre el cuadro de diálogo **Abrir**. Utilice el cuadro de diálogo para acceder y seleccionar un archivo que desee añadir al archivo zip. Repita este paso para añadir tantos archivos como sea necesario.

Para suprimir los archivos de la lista, seleccione un archivo y haga clic en el botón **Eliminar** para eliminar el archivo seleccionado de la lista. Repita este paso para eliminar los demás archivos de la lista según sea necesario.

Para eliminar todos los archivos de la lista, haga clic en el botón **Eliminar todo**.

4. En la lista de versiones, seleccione la versión de PC-DMIS para la que desee guardar los archivos de informe. La versión por omisión es la última versión de PC-DMIS que se ha utilizado en el equipo. La lista contiene todas las versiones de PC-DMIS que hay instaladas en el equipo. La última versión que haya ejecutado se indica mediante "(última ejecución)".

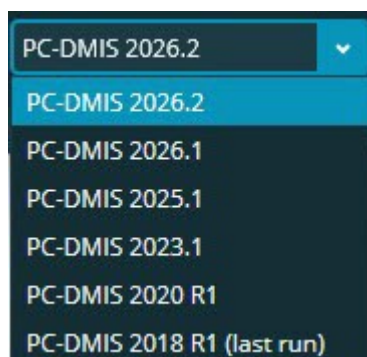


5. Haga clic en el botón **Copia de seguridad**  para guardar los archivos de informe que ha seleccionado en el cuadro de diálogo **Informe de problemas de PC-DMIS** como un archivo zip en la ubicación especificada.

6. Haga clic en el botón **Cerrar**  para cerrar el cuadro de diálogo **Informe de problemas de PC-DMIS**.

Descripción de cada tipo de archivo:

### Archivos de depuración y CrashDump

Log Viewer hace una copia de seguridad del archivo debug.txt más reciente extraído de los archivos de registro de Log Viewer, junto con los archivos de volcado de error grave correspondientes a la versión de PC-DMIS seleccionada. Los archivos de volcado de error grave de los que se hace copia de seguridad se determinan mediante el valor que se establezca en la opción **Tiempo de recopilación de volcado de error grave (unidad: día)**.



Puede encontrar esta opción en la página **Valores** del cuadro de diálogo **Informe de problemas de PC-DMIS**. El valor por omisión es 3 días.



Log Viewer actualmente no puede acceder a los archivos de volcado de error grave mediante la herramienta **Recopilar archivos de informe de problemas de PC-DMIS** si PC-DMIS ya los ha comprimido y enviado utilizando la herramienta de informe de errores de PC-DMIS.

### Exportación del registro

En el caso de PC-DMIS versión 2022 o posteriores, Log Viewer hace copia de seguridad de los elementos siguientes:

- Los archivos .json de la carpeta "C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\ (VersiónSeleccionada)"
- El archivo UserSettings.json de "C:\Users\XXXXXX\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\ (VersiónSeleccionada)"

En el caso de versiones anteriores de PC-DMIS, Log Viewer hace copia de seguridad de los valores de LocalMachine y CurrentUser del registro de Windows relacionados con PC-DMIS.

### Carpeta de datos de PC-DMIS


Log Viewer hace copia de seguridad de los archivos de PC-DMIS asociados con la rutina de medición activa. Estos archivos incluyen sondas, alineaciones, subrutinas y otros archivos relacionados.

### Rutina y su dependencia

Log Viewer hace una copia de seguridad de la rutina de medición activa y sus archivos asociados, incluidas sondas, alineaciones, subrutinas y otros archivos relacionados.

## Registros de aplicación Windows

Log Viewer hace copia de seguridad de los eventos críticos y de error del sistema de Windows capturados en el Visor de eventos a partir del valor establecido en la opción **Tiempo de recopilación de eventos del sistema (unidad: día)**.



Puede encontrar esta opción en la página **Valores** del cuadro de diálogo **Informe de problemas de PC-DMIS**. El valor por omisión es 3 días.

## Información del SO y el equipo

Esta opción permite recopilar información sobre el sistema operativo y el equipo. Esto ayuda a los desarrolladores a coordinar la resolución de los problemas y las correspondientes correcciones.


Con esta opción activada, la herramienta **Informe de problemas de PC-DMIS** recopila datos detallados sobre el sistema operativo y el equipo y escribe la información en un archivo de texto. El archivo de texto se añade, a continuación, al archivo zip.

El archivo zip comprimido se guarda en la carpeta Users de esta ubicación donde <nombre de usuario> es el nombre del usuario que tiene iniciada la sesión actualmente en el equipo:

*"C:\Users\<nombre usuario>\AppData\Local\Hexagon\ProblemReportTool"*

La herramienta **Informe de problemas de PC-DMIS** registra tanto los eventos de aplicación como los del sistema. Son eventos del sistema las advertencias del sistema y demás información relacionada con el sistema que puede resultar de ayuda en la resolución del problema.


Para cambiar la ubicación donde se guarda el archivo zip, haga clic en el botón **Valores**  en la parte superior del cuadro de diálogo **Informe de problemas de PC-DMIS** para que se muestre la página **Valores**. En la sección **Avanzado**, localice el cuadro **Carpeta de destino** y escriba una nueva ubicación de carpeta. También puede utilizar el botón ... situado a la derecha del cuadro **Carpeta de destino** para abrir el cuadro de diálogo **Buscar carpeta** que puede utilizar para acceder y seleccionar una nueva ubicación de carpeta.

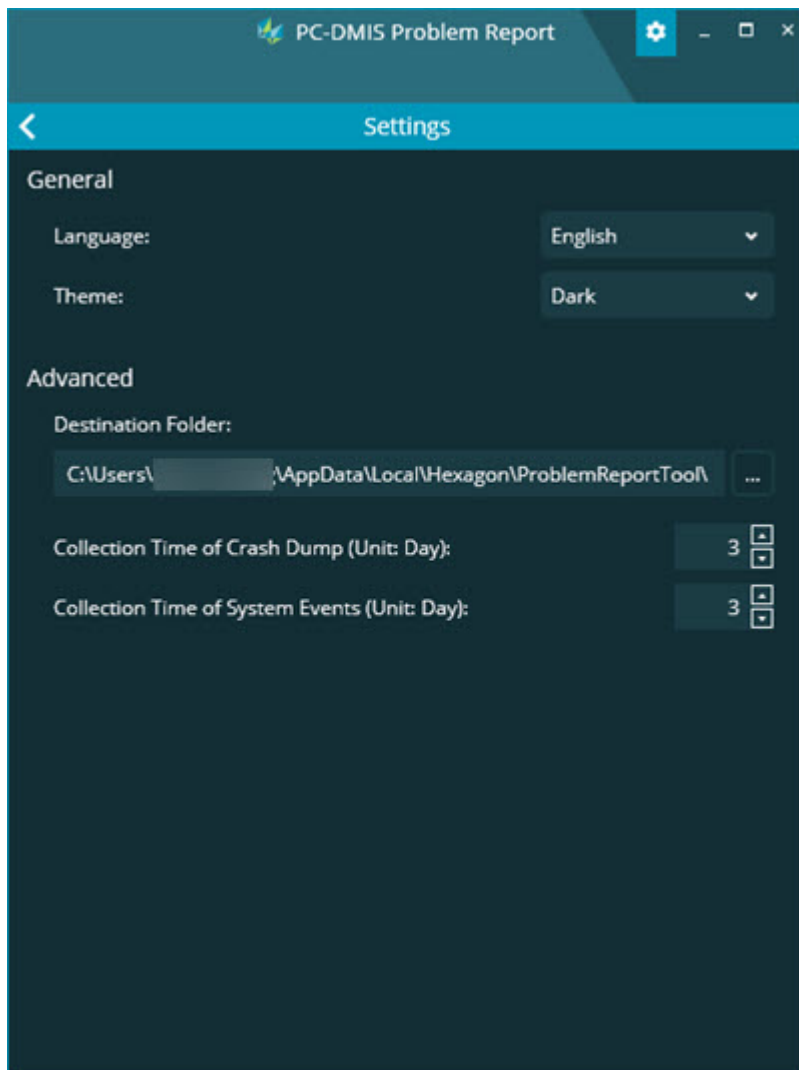

*Cuadro de diálogo Valores de Log Viewer que muestra la sección Avanzado*

## Preferencias

Seleccione **Preferencias** en el panel de navegación para abrir la página Preferencias. La página permite configurar los valores de Log Viewer.

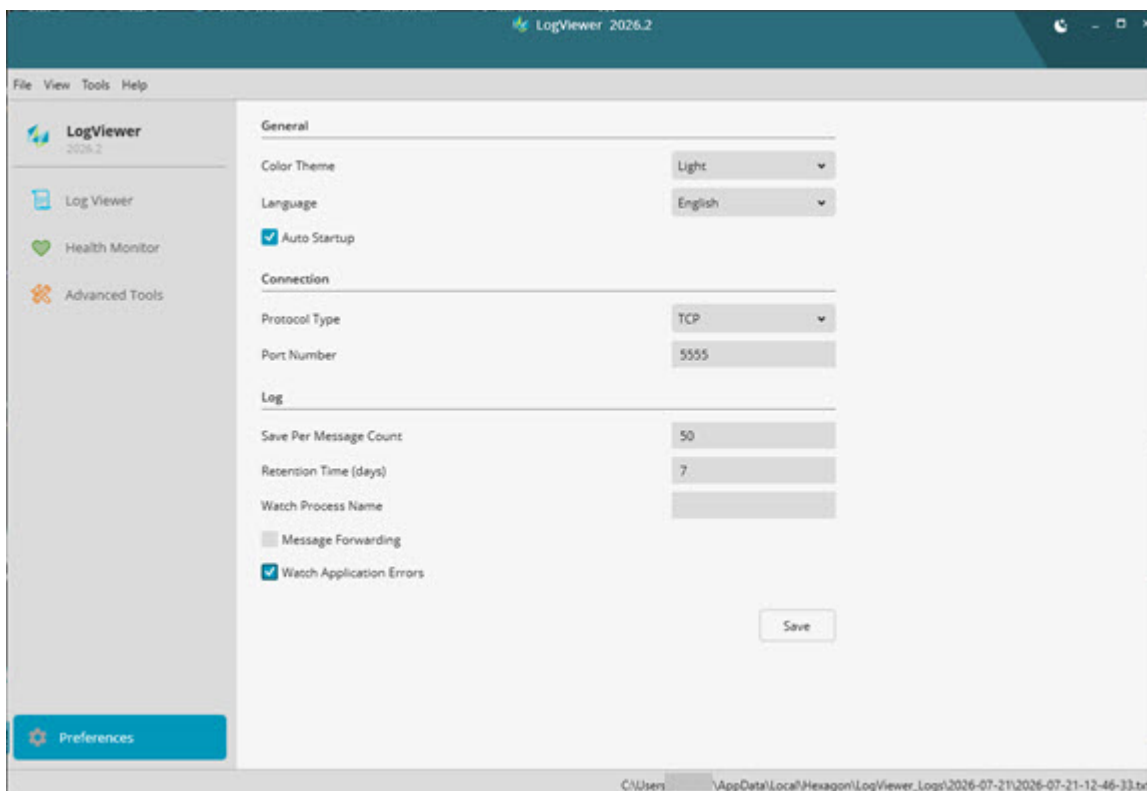

### Área **General**:

Lista **Tema de color**: Puede utilizar esta lista para visualizar Log Viewer en el tema Claro u Oscuro.


Lista **Idioma**: Puede utilizar esta lista para cambiar el idioma de Log Viewer por uno de los 17 idiomas disponibles.

Casilla **Arranque automático**: Seleccione esta casilla si desea que Log Viewer se ejecute automáticamente en modo silencioso tras volver a arrancar el PC.



Puede ejecutar Log Viewer como administrador para que determinados valores estén disponibles. Para ello:

1. En la carpeta de instalación de Log Viewer (C:\Program Files\Hexagon\Log Viewer Variable "ProductVersion" is not defined 64-bit), haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo "LogViewer.exe" y seleccione la opción **Propiedades** para abrir el cuadro de diálogo **Propiedades de LogViewer.exe**.

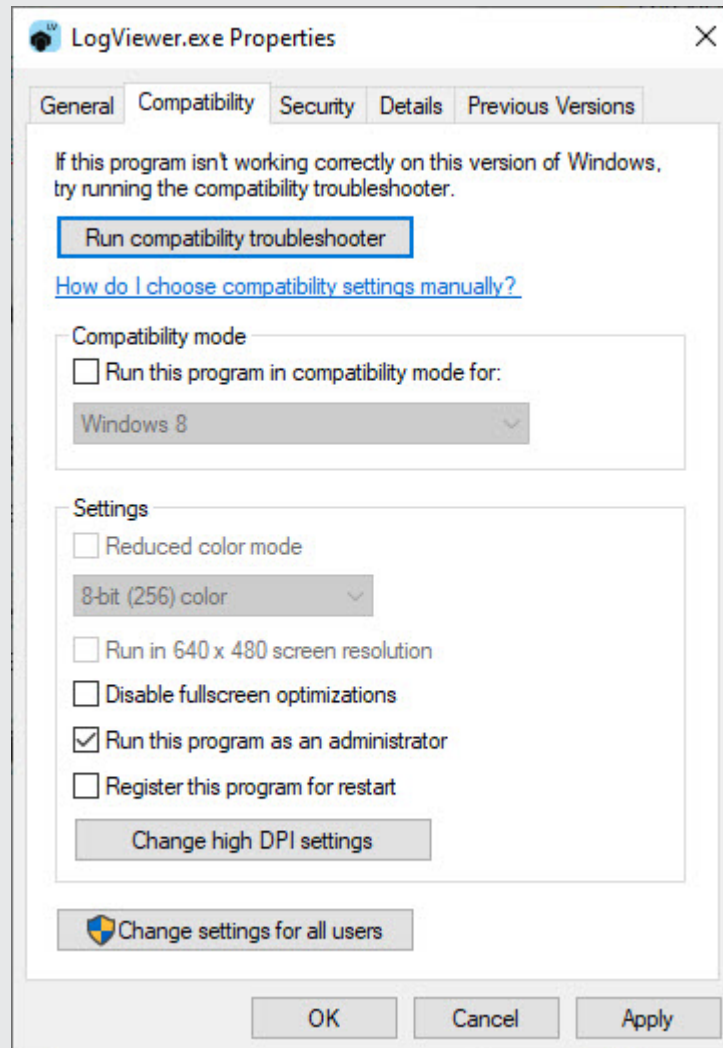

2. Haga clic en la ficha **Compatibilidad**.
3. En la sección **Configuración**, seleccione la casilla **Ejecutar este programa como administrador**.
4. Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar el cambio y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo.

Área **Conexión**:

Lista **Tipo de protocolo**: Puede utilizar esta lista para seleccionar el tipo de protocolo de comunicación.

Cuadro **Número de puerto**: Puede utilizar este cuadro para escribir el número de puerto para recibir mensajes.

#### Área **Registro**:

**Recuento de guardado por mensaje**: Este valor permite definir en unidades de diez mil el número de mensajes que Log Viewer guarda. El valor por omisión es 50 o 500.000 mensajes. Cuando Log Viewer llega a este número de mensajes, guarda los mensajes en el archivo de registro, los borra de la memoria y reinicia el recuento.



Solo se puede cambiar el valor de unidad de **Valores de guardado automático de archivo**: cuando la opción **Guardado automático** está desactivada. Para obtener información detallada sobre cómo desactivar **Guardado automático**, consulte el tema "[Área de menú y barra de herramientas](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

**Tiempo de retención (días)**: Define el número de días que Log Viewer conserva los archivos según el indicador de fecha y hora que tengan asociado. El valor por omisión es 7, valor que puede cambiar según sea necesario. Log Viewer suprime automáticamente cualquier archivo de registro con un indicador de fecha/hora anterior al valor definido en este ajuste. Se trata de una supresión permanente y no se puede recuperar.

Cuadro **Nombre del proceso de observación**: Puede utilizar este cuadro para escribir el nombre del proceso que desea que Log Viewer supervise.

Casilla **Reenvío de mensaje**: Cuando selecciona esta casilla e introduce una dirección IP, Log Viewer reenvía todos los mensajes de registro recibidos a la dirección IP. Esto es útil para la depuración colaborativa.




En el caso de máquinas de dos brazos, puede utilizar esta opción para combinar con facilidad los mensajes de Log Viewer de los ordenadores tanto del brazo 1 como del brazo 2.

Casilla **Errores de aplicación de observación**: Seleccione esta casilla para observar los eventos del sistema.

Botón **Guardar**: Haga clic en este botón para guardar los últimos cambios.

# Apéndice A - Opciones de la bandeja

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Log Viewer en la bandeja del sistema situada en el lado inferior derecho de la pantalla para acceder al menú de la bandeja de Log Viewer:

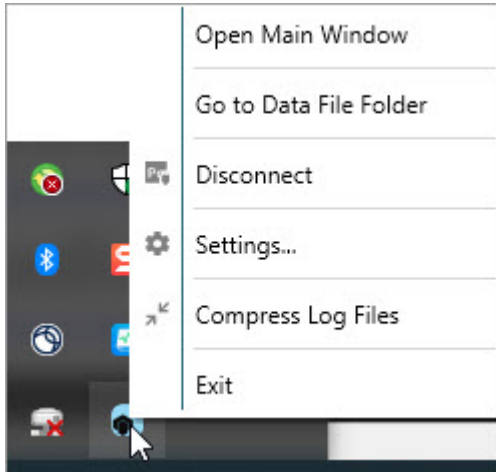

*Opciones del menú de la bandeja del sistema de Log Viewer*

**Abrir ventana principal:** Haga clic en esta opción para que se muestre la pantalla principal de la aplicación Log Viewer.

**Ir a la carpeta de archivos de datos:** Haga clic en esta opción para abrir una ventana del Explorador de archivos a fin de acceder a la ubicación de la carpeta que contiene los archivos de registro de Log Viewer.

**Conectar/Desconectar:** Haga clic en esta opción de menú para activar y desactivar el registro de mensajes de Log Viewer. Cuando se activa el registro de mensajes, el menú muestra la opción **Desconectar**. Cuando se desactiva el registro de mensajes, el menú muestra la opción **Conectar**.

**Valores:** Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo **Valores**. Para obtener información detallada sobre el cuadro de diálogo **Valores**, consulte el tema "[Área de barra de título](#)" en la documentación de PC-DMIS Log Viewer.

**Comprimir archivos de registro:** Haga clic en esta opción para comprimir y guardar los archivos de registro guardados en las últimas 24 horas. También puede hacer clic en el botón **Comprimir archivos de registro**  en la barra de herramientas de Log Viewer.

**Salir:** Haga clic en esta opción para salir de la aplicación Log Viewer.

# Índice

- Área de estado 20
- Área de fichas 28, 19
- Área de fichas de Log Parser 28
- Área de mensajes 20
- Área de visualización del registro 18
- Área de visualización del registro de mensajes 18

## C

- Comprimir archivos de registro 22

## E

- Escucha de puertos 28
- Estado 20

## H

- Herramienta Informe de problemas 31
- Herramientas avanzadas 22
  - Comprimir archivos de registro 22
  - Escucha de puertos 28
  - Herramienta Informe de problemas 31

## L

- Log Parser 23, 28
  - Área de fichas 28
  - Pantalla principal 23
- Log Viewer 40, 18, 23, 7, 7, 20, 19
  - Área de fichas 19
  - Área de visualización del registro 18
  - Log Parser 23
  - Pantalla principal 7

## M

- Mensaje 20
- Menú de la bandeja 40
- Monitor de estado de salud 20

## O

- Opciones de la bandeja 40

## P

- Panel de listado de archivos locales 28
- Panel de Log Parser 28
  - Listado de archivos locales 28
- Panel de navegación 18
- Pantalla principal 23, 7, 20
  - Log Parser 23

**Pantalla principal de Log Parser 23**

**Pantalla principal de Log Viewer 7**

**Preferencias 36**

**V**

**Valores 36**

